



Instrucciones de montaje y utilización
Instructions for assembly and use
Instructions de montage et utilisation
Montage- und Gebrauchsanleitung
Instruções de montagem e utilização
Istruzioni di montaggio e uso
Montage-en gebruiksinstructies

Fig.1

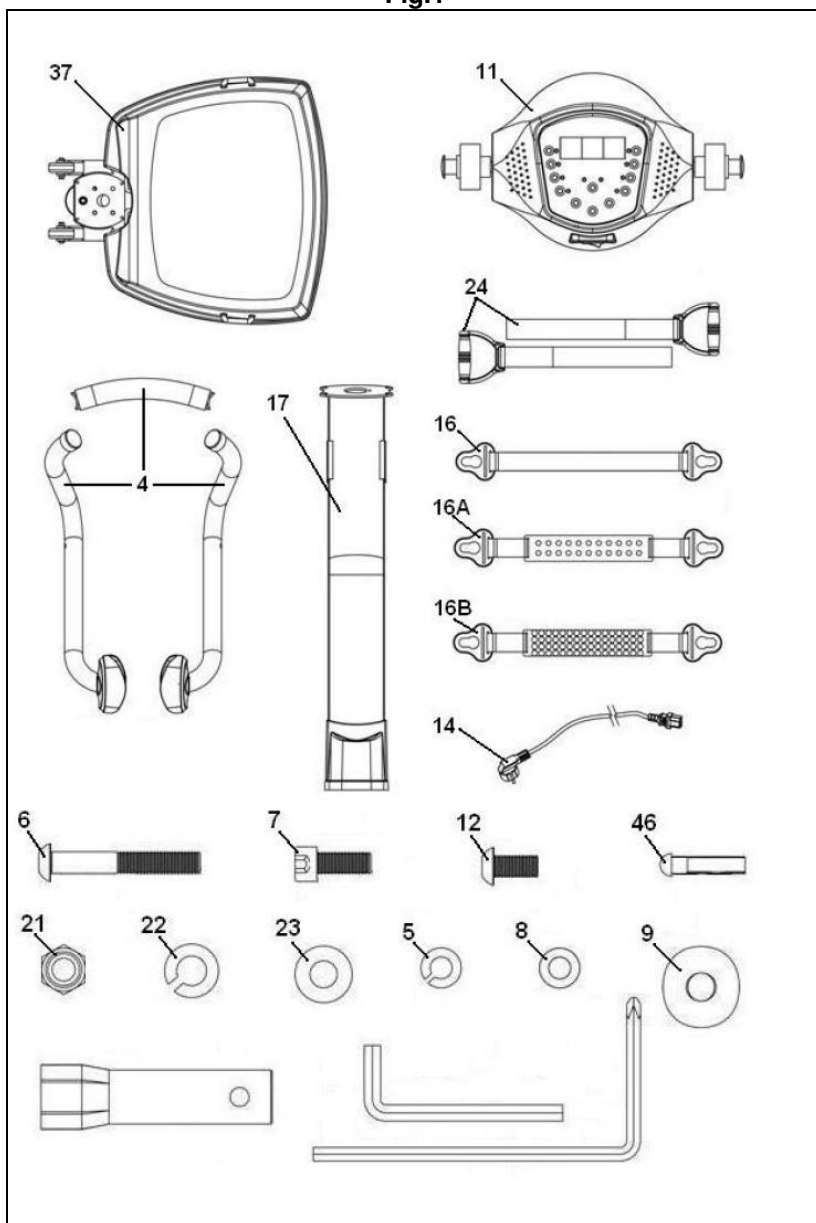


Fig.2

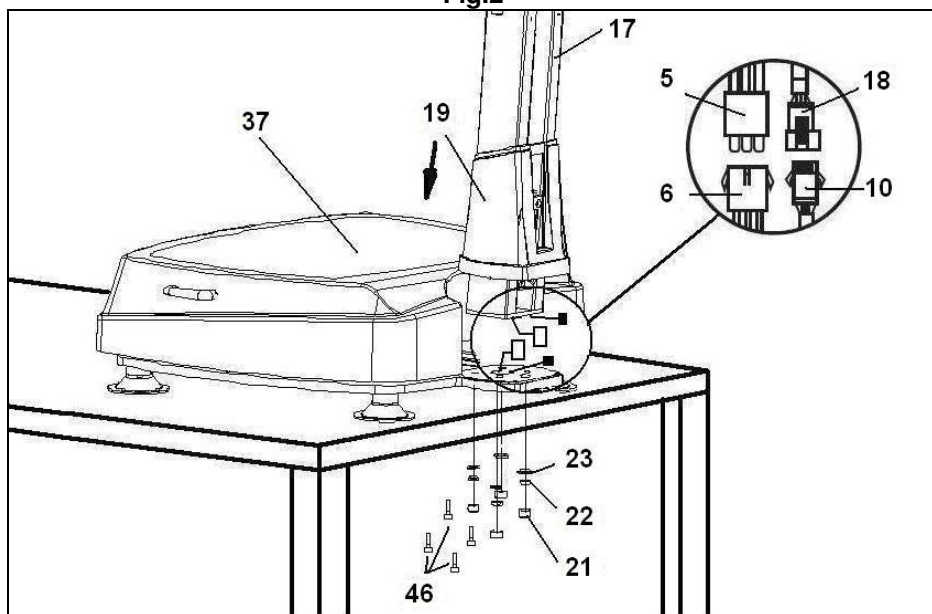


Fig.3

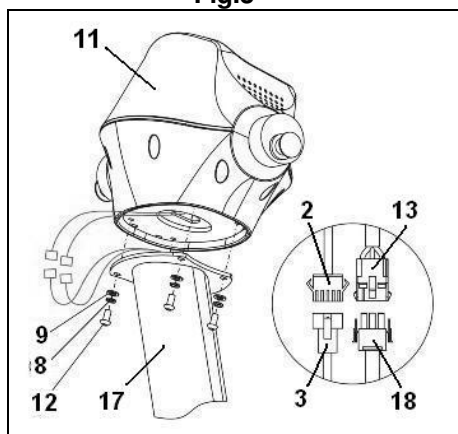


Fig.4

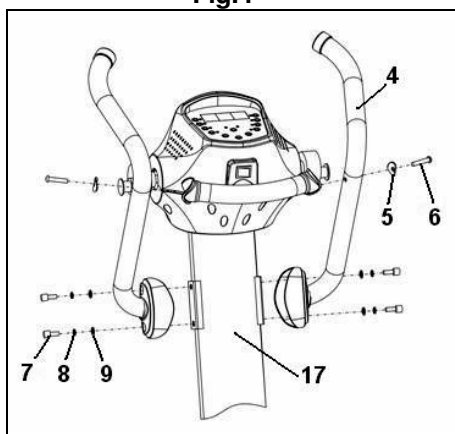


Fig.5

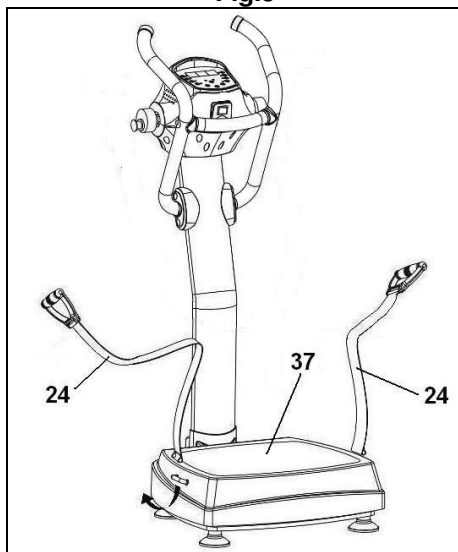


Fig.6


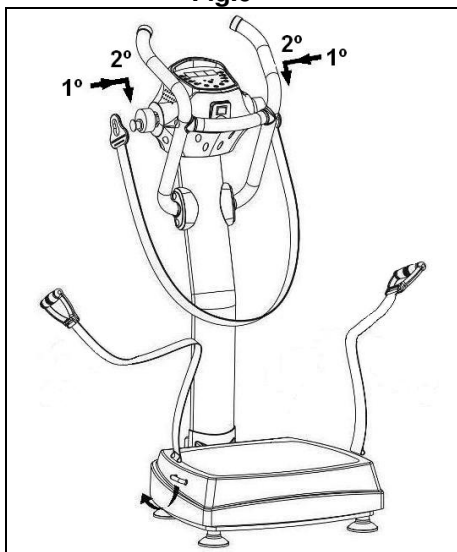


Fig.7



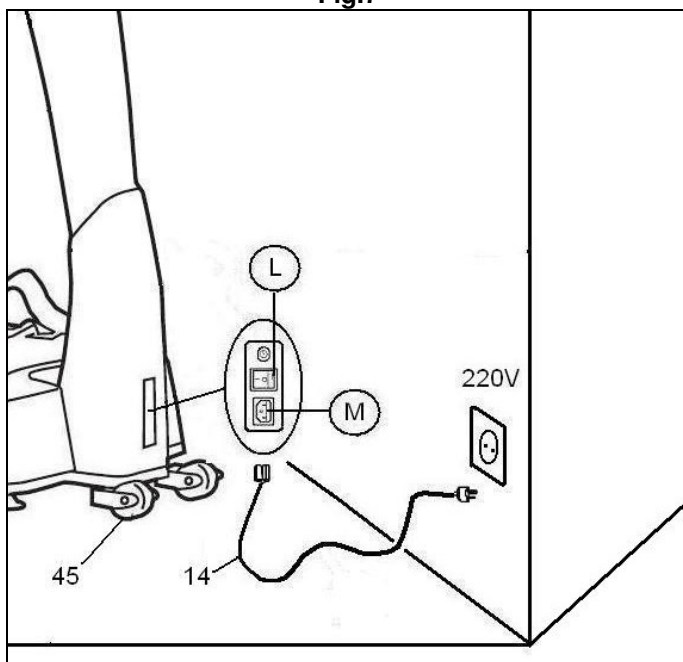

Le agradecemos la compra de nuestro producto.

Aunque nos esforzamos en garantizar la calidad de todos nuestros productos, pueden producirse errores u omisiones ocasionales. Si observa algún defecto o la falta de alguna pieza, póngase en contacto con el distribuidor del producto.

Lea atentamente las instrucciones de este manual antes de montar y utilizar esta máquina. Este le da indicaciones importantes sobre la seguridad, el uso y el mantenimiento.

INDICACIONES GENERALES.-

Por razones de seguridad, el aparato deberá disponer a su alrededor de un espacio libre no inferior a 0,5 metros.

Para utilizar aparatos eléctricos, deben cumplirse ciertas precauciones de seguridad, incluidas las siguientes:

1 Para reducir el riesgo de sacudidas eléctricas, desenchufe el aparato de la toma eléctrica inmediatamente después de su uso y antes de proceder a su limpieza.

2 Antes de enchufar la unidad compruebe si el voltaje de su instalación coincide con el de la máquina y asegúrese de que dispone de toma de tierra adecuada. El voltaje de su instalación debe ser el que marca en la etiqueta de características de máquina y debe asegurarse de que está conectada a una salida con la misma configuración del enchufe. No debe usar ningún adaptador. De no ser así, consulte al distribuidor.

3 Esta unidad esta diseñada para uso en casa únicamente.

4 No deje nunca sola la unidad cuando esté conectada. Desenchúfela después de cada sesión de ejercicio.

5 No coloque su unidad cerca de una superficie que pueda bloquear cualquier apertura de aire. Para proteger el piso o la alfombra de algún daño, coloque un tapete debajo de su unidad.

6 Los padres y otras personas responsables de los niños deber de tener en cuenta la naturaleza curiosa de éstos y que puede llevarles a situaciones y conductas que pueden resultar peligrosas. No permita que los niños, inválidos o personas incapacitadas utilicen el aparato sin la estricta supervisión de una persona cualificada. Este aparato no ha de utilizarse en ningún caso como juguete.

7 La plataforma de vibración Combo esta diseñada para soportar el peso de una persona cuyo peso sea de un máximo de 120Kg o inferior.

8 Mantenga las manos alejadas de cualquiera de las partes móviles.

9 Utilice prendas de vestir y calzado adecuados. Átese los cordones correctamente.

10 No es aconsejable mantener su unidad permanente en un lugar húmedo debido a que la oxidación sería inevitable.

Precaución: Antes de comenzar a utilizar este aparato, consulte a su médico. Esta advertencia es especialmente importante para personas con problemas de salud.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.-


Este producto está equipado con un cable que tiene un conductor de tierra y un enchufe con toma de tierra.

Si no funciona correctamente o se ha averiado, la conexión a tierra proporciona un recorrido de menor resistencia para la corriente eléctrica y reduce el riesgo de descargas eléctricas.

¡PELIGRO!: Una conexión incorrecta del conductor del equipo a tierra puede dar como resultado el riesgo de descargas eléctricas.

No modifique el enchufe que incluye el aparato; Si no encaja en la toma eléctrica, solicite a un electricista la instalación de una toma adecuada.

Este producto debe utilizarse en un circuito de 220-240 voltios y tiene una clavija de tierra similar a la que se muestra en la Fig.A.

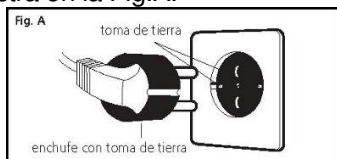

Siga estas recomendaciones:

1 No use accesorios no recomendados por el fabricante.

2 No utilice la máquina con el cable eléctrico dañado o desgastado.

3 Mantenga el cable eléctrico lejos de superficies calientes.

4 Nunca utilice la máquina al aire libre.

5 Para desenchufar, ponga el interruptor en la posición «0» y entonces desenchufe de la red.

PROTECCIÓN.-

Este modelo esta dotado de una protección electrónica de parada

automática para una óptima conservación de los circuitos tanto electrónicos como eléctricos.

Esta protección se activará (fusible) si la unidad es sometida a un esfuerzo o calentamiento anormal.

Si esto ocurriese:


1.- Ponga el interruptor (L) situado en la carcasa en la posición «0» (OFF) Fig.B.

2.- Cambie el fusible (C) (7 Amp.).

3.- A continuación ponga el citado interruptor (L) en la posición «I» (ON) y la unidad se encontrará preparada de nuevo para su uso.

Conecte la unidad a un enchufe provisto de terminal TIERRA. Ponga el interruptor (L) en posición [1] Fig.B.

Fig.B

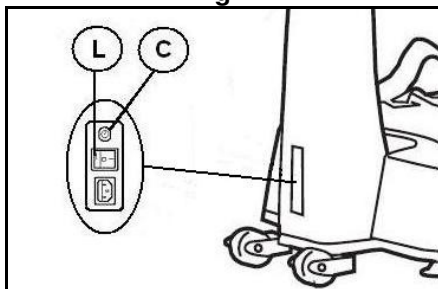

INSTRUCCIONES DE MONTAJE.-

Saque la unidad de la caja y colóquela en el suelo como muestra la Fig.1.

Se recomienda la ayuda de una segunda persona para el montaje.

Compruebe que tiene todas las piezas:
(4) Manillar; (11) Cabeza vibratoria;
(14) Cable de conexión a la red eléctrica; (16) Banda de masaje doble;
(16A) Banda de masaje con rodillos;
(16B) Banda de masaje con relieves;
(17) Columna de plataforma superior;
(37) Plataforma.

(5) Arandela ondulada M-10; (6) Tornillo allen de M-8x55; (7) Tornillo allen de M-8x20; (8) Arandela de seguridad M-8; (9) Arandela plana de M-8; (12) Tornillo c/alomada allen de M-8x15 (21) Tuercas autoblocantes M-10; (22) Arandela de seguridad M-10; (23) Arandela plana de M-10; (46) Tornillo c/alomada allen de M-5x25; Llave de tubo mixta; Llave Allen 6mm; Llave Allen 5mm.

Siga cada uno de los pasos de las instrucciones de este montaje.

Para facilitarle el montaje de esta plataforma le aconsejamos que se ayude de una segunda persona y posicione la plataforma como le indica la Fig.2, levantada y apoyados los cuatro tacos por ejemplo, sobre una mesa.

1.- Se necesita un mínimo de dos personas para este paso. Durante el montaje de la columna, una persona sujetará la columna mientras la otra sigue los pasos de montaje. De este modo, se evitarán posibles accidentes.

En primer lugar coja la columna (17) y acercándola a su punto de montaje Fig.2, conecte el terminal (5) que sale de la columna (17) con el terminal (6) que sale de la plataforma (37).

A continuación conecte el terminal (18) que sale de la columna (17) con el terminal (10) que sale de la plataforma (37).

Una vez tenga conectados los terminales introdúzcalos en el interior de la columna (17), para su protección y apoye la columna (17) sobre la plataforma, haciendo coincidir los agujeros de amarre.

Coja las tuercas (21) las arandelas de seguridad (22) y las arandelas planas

(23) y ayudándose de la llave, atornille fuertemente.

Baje la tapa embellecedora (19) del tubo remo (17) hasta el tubo base del cuerpo central (37), Fig.2, coloque los tornillos (46), y apriete fuertemente.

Para el siguiente punto de montaje se aconseja que ayudándose de otra persona, coloque la plataforma en el suelo.

2.- Coja la cabeza vibratoria (11) y posicónelo sobre la chapa de la columna (17) Fig.3.

Conexione el terminal (2) que sale del cuerpo principal con el terminal (3) que sale de la columna (17), conecte el terminal (13) que sale del cuerpo principal con el terminal (18) que sale de la columna (17).

A continuación coja el tornillo (12) junto con la arandela de seguridad (8), las arandelas (9) y atorníllela fuertemente.

3.- Coja el manillar (4) posicónelo como le indica la Fig.4, haciendo coincidir los agujeros.

Coja los tornillos (7) las arandelas de seguridad (8) y las arandelas planas (9) y ayudándose de la llave de allen de 6mm atornille fuertemente.

A continuación coja el tornillo (6), la arandela (5) y atorníllelo fuertemente.

4.- Coloque las cintas de manos (24) en las anillas exteriores de la plataforma (37) como le muestra la Fig.5.

8.- Coja una de las bandas de masaje y móntelas como se ilustra en la Fig.6. Primero introducir el extremo de la banda en la excéntrica, en segundo lugar bajarla hasta que quede insertada.

PUESTA EN MARCHA.-

Conecte el terminal del cable de conexión eléctrica (14) al terminal (M) de la columna Fig.7.

El otro terminal del cable de conexión eléctrica enchúfelo a la red eléctrica (220V). Ponga el interruptor (L) en posición (I) Fig.7.

MOVIMIENTO Y ALMACENAJE.-

La unidad está equipada con ruedas (45), Fig.7, lo que hace más sencillo su desplazamiento.

Asegúrese de que el cable eléctrico está desenchufado de la red eléctrica.

Para evitar peligros, NO mueva la plataforma sobre suelos que no sean lisos.

INSPECCIONES Y MANTENIMIENTO.-

Desconecte la unidad y desenchufe el cable de la red.

Limpie el polvo de las superficies de la plataforma especialmente las barandillas y la consola electrónica con un paño o una toalla húmeda.

No utilice disolventes.

ATENCIÓN:

Compruebe periódicamente que todos los elementos de sujeción estén debidamente apretados y correctamente conectados.

Revise y apriete todas las partes de su unidad cada tres meses.

Cuando tenga duda sobre la condición de cualquier parte de la máquina, no dude en ponerse en contacto con el (S.A.T). Servicio de Asistencia Técnica, llamando al teléfono de atención al cliente (ver página final del presente manual).

Le recomendamos que reponga las piezas de desgaste o rotura usando componentes originales. El uso de otros componentes o partes podría producir lesiones o afectar al rendimiento de la máquina.

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES DE SUS PRODUCTOS SIN PREVIO AVISO.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	COMBO YV56
POTENCIA	1 MOTOR DE 550W
VOLTAJE	220/240V. 50/60Hz.
FRECUENCIA DE VIBRACION	25 – 50 Hz.
PROGRAMACION	30; 45; 60; 90 Segundos
TIPO DE VIBRACIÓN	TRIPLANA (Tres ejes espaciales)
MATERIAL	FIBRA DE VIDRIO.
MEDIDAS	Larga.-65; Ancha.-60; Alta.-125 cm.
PESO NETO	42Kg.
PESO MAXIMO DE USUARIO	120Kg.
PROTECCIÓN ELECTRICA	Fusible de 7 Amp.

Garantía

El presente certificado de garantía de este producto está garantizado por 2 años de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 1999/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y garantía de los bienes de consumo, incorporada al derecho español en virtud de la Ley 23/2003, de 10 de julio, de garantías en la venta de bienes de consumo.

En este sentido, EXERCYCLE, S.L., provista de NIF B-01029032 y con domicilio en Vitoria, calle Zurrupitieta, 22, garantiza este producto.

Fecha de compra.-	Comprado en.-
Comprador.-	Sello del distribuidor.-

Por favor conserve la factura como comprobante de compra.

Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto, llamando al número de atención al cliente.

+34 902 170 258 sat@bhfitness.es



Thank you for purchasing our product. While we do our best to ensure the quality of all our products, occasional errors or omissions may occur. If you notice a defect or missing parts, contact the distributor of the product. Carefully read through the instructions contained in this manual before using this machine. It provides you with important information about safety, use and maintenance.

GENERAL INSTRUCTIONS.-

In the interest of safety, the equipment must have at least 0.5 metres of free space around it.

You should always observe certain safety precautions when using electrical appliances, including the following:

1 To reduce the risk of electrical shock, always unplug the unit immediately after use and before proceeding to clean it.

2 Make sure that the mains supply voltage is suitable for the machine and it is connected to earth before plugging it in. The supply voltage must be the same as that stated on the characteristics plate and the holes in the wall socket outlet must match the pin configuration for the plug on the machine. Do not use any type of adapter. If this is not the case, please consult your supplier.

3 This unit has been designed for home use only.

4 Never leave the unit unattended when it is plugged in. Unplug it from the wall socket after each exercise

session.

5 Do not place your unit on any surface that might block a ventilation opening. Place a protective sheet below your unit to protect the floor or carpet from possible damage.

6 Parents and/or those responsible for children must always be aware of their curious nature and how this can often lead to hazardous situations and behaviour which could cause accidents. This is why they should always be supervised. Do not allow children or the disabled to use the appliance without the strict supervision of a qualified person. Under no circumstances should this appliance be used as a toy.

7 The Combo vibration platform is designed to withstand a user weight of 120Kg or less.

8 Keep your hands well away from any of the moving parts.

9 Use suitable clothing and footwear. Make sure that all laces/cords are tied correctly. To avoid injury and unnecessary wear on the belt, make sure that your footwear is not dirty.

10 It is not advisable to keep your unit in a damp place for long periods as it will be prone to rust.

Caution: Consult your doctor before beginning to use this appliance. This advice is especially important for those suffering from health problems.


SAFETY INSTRUCTIONS.-

This product is supplied with a mains cable that has an earth wire and a plug with an earth pin. In the event that the appliance malfunctions then the earth connection will redirect the electrical current away from the machine and reduce the risk of an electrical shock.

DANGER! If the equipment is not earthed correctly then there is a risk of electrical shock.

Do not modify the plug supplied with the equipment, if it does not fit the wall socket then get an electrician to install an electrical socket that does.

This product must only be used on a 220-240 volt circuit, with an earthed socket similar to that shown in Fig.A.

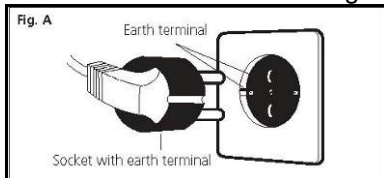

Always observe the following recommendations:

- 1** Never use accessories not recommended by the manufacturer.
- 2** Do not use the machine if the mains cable becomes damaged or worn.
- 3** Keep the mains cable away from hot surfaces.
- 4** Do not use the machine outdoors.
- 5** To unplug the machine, first put the switch to the "0" position and then unplug it from the wall socket.


SAFETY BREAKER.-

This model is equipped with an electronic circuit breaker to protect both the electronic and electrical circuits.

This safety device (fuse) will be automatically triggered if the unit is subjected to abnormal force or heat.

- 1.-** Set switch (L), located on the casing, to the "0" (OFF) position.
- 2.-** Change the fuse (C) (7 Amp).
- 3.-** Next, set switch (L) to the "I" (ON) position and the unit will be ready for use again. (Fig B)

Fig B

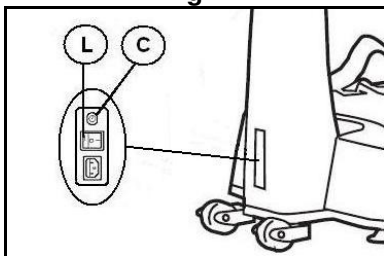

ASSEMBLY INSTRUCTIONS.-

Take the unit out of the box and place it on the floor as shown in Fig.1.

The assistance of a second person is advisable for the assembly work.

Make sure that all of the pieces are there:
(4) Handlebar; (11) Vibration head;
(14) Mains cable; (16) Double strip massage band; (16A) Massage band with rounded ribbing; (16B) Massage band with irregular ribbing; (17) Top platform column; (37) Platform; (5) Corrugated washer M-10; (6) Allen screw M-8x55; (7) Allen screw M-8x20; (8) Safety washer security M-8; (9) Flat washer M-8; (12) Allen screw M-8x15; (21) Self-locking nuts M-10; (22) Safety washer security M-10; (23) Flat washer M-10; (46) Allen screw M-5x25; Box spanner; Allen key 6mm; Allen key 5mm.

Follow these step-by-step assembly instructions.

The assistance of a second person is recommended when assembling this platform. Position the platform as shown in Fig.2, lifting and resting the four feet on a table, for example.

1.- At least two people are needed for this step. When fitting the column, one person should hold the column while the other one follows the assembly instructions. This will prevent any possible accidents.

First take the column (17) and put it into assembly position, Fig.2, connect terminal (5), sticking out of the column (17) with the terminal (6) sticking out of the platform (37).

Next, connect terminal (18), sticking out of the column (17), to terminal (10), sticking out of the platform (37).

Once all of the terminals have been connected, push them inside the column (17) to protect them and fit the column (17) on the platform, lining up the bolt holes.

Fit Self-locking nuts (21), safety washers (22) and flat washers (23) and use the key to tighten them securely.

Lower the bottom trim section (19) for the main post (10) down over the boss section of the main body (37), fit the screws (46), and tighten securely Fig.2.

For the next stage of the assembly it is advisable to place the platform back on the floor with the help of a second person.

2.- Take the vibration head (11) and position it onto the plate of the column (17) Fig.3.

Connect terminal (2) coming out of the vibration head with terminal (3) coming out of the column (17), connect terminal

(13) coming out of the vibration head with terminal (18) coming out of the column (17).

Now fit bolt (12), along with the safety washer (8), washers (9) and tighten securely.

3.- Take the handlebar (4), and slot it into position as shown in Fig.4 by lining up the holes.

Fit the screws (7) safety washer (8) and flat washers (9) and use the 6mm Allen key to tighten them securely.

Now fit bolt (6), washers (5) and tighten securely.

4.- Fit the hand straps (24) onto the platform's outer rings (37) as shown in Fig.5.

5.- Take one of the massage bands and fit it as shown in Fig.6.

First fit the end of the band into the eccentric and then lower it so that it is inserted properly.

START-UP.-

Plug the mains cable (14) into the socket (M) on the column, Fig.7.

The other end of the cable is plugged into the electric wall socket (220V). Set switch (L) to position (I), Fig.7.

MOVEMENT & STORAGE.

The unit is equipped with wheels (45), Fig.7, to make it easier to move.

Make sure that the mains cable is unplugged from the wall socket.

To prevent accidents DO NOT move the platform across uneven floors.

INSPECTION & MAINTENANCE

Switch the unit off and unplug the mains cable.

Use a damp cloth or towel to clean the dust off the platform, especially the handrails and the electronic console.

Do not use solvents.

ATTENTION:

Periodically check that all of the fastening elements are duly tightened and connected correctly.

Check and tighten all the parts on your unit every three months.

When in doubt about any parts on the machine, do not hesitate to get in touch with the Technical Assistance Service by phoning customer services (see last page in manual).

We recommend that you use original

spare parts to replace any worn components. The use of other spare parts may cause injuries or affect the performance of the machine.

THE MANUFACTURER KEEPS THE RIGHT TO MODIFY THE PRODUCT SPECIFICATIONS WITH NO PREVIOUS ADVISE.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL	COMBO YV56
POWER	1 x 550 W MOTORS
VOLTAGE	220/240V. 50/60Hz.
VIBRATION FREQUENCY	25 -50Hz.
PROGRAMMING	30, 45, 60, 90 Seconds
VIBRATION TYPE	TRIAxIAL (Three spatial axes)
MATERIAL	FIBREGLASS
DIMENSIONS	Length -65; Width -60; Height -125 cm.
NET WEIGHT	42Kg.
USER MAXIMUM WEIGHT:	120Kg.
ELECTRICAL PROTECTION	7 Amp fuse.

Warranty

The warranty certificate guarantees this product for 2 years in accordance with that stated in Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council 25th May, 1999, regarding certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees, incorporated into Spanish Law by virtue of Law 23/2003, 10th July; Guarantees on the sale of consumer goods.

To this effect, EXERCYCLE, S.L. VAT nº B-01029032, with business address c/ Zurrupitieta 22, Vitoria, Spain, guarantees this product.

Date of purchase.-	Purchased in.-
Purchaser.-	Dealer stamp.-

Please keep the receipt as proof of purchase.

Should you have any queries please do not hesitate to phone our customer service line:

+44 0844 335 3988

service@bh-uk.co.uk



Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit.

Même si nous déployons tous nos efforts pour garantir la qualité de tous nos produits, il est possible qu'il se produise des erreurs ou des omissions occasionnelles. Si vous constatez un défaut quelconque ou qu'il manque une pièce, nous vous prions de vous adresser à votre distributeur.

Avant de monter et d'utiliser cette machine, veuillez lire attentivement cette notice. Elle contient d'importantes informations sur la sécurité et l'utilisation et la maintenance.

CONSIGNES GÉNÉRALES.-

Par mesure de sécurité, il faudra disposer autour de l'appareil d'un dégagement d'au moins 0,5 m.

Pour utiliser des appareils électriques, il est indispensable de prendre des précautions de sécurité, dont celles indiquées ci-après:

1 Pour réduire le risque de secousses électriques, débranchez toujours l'appareil après utilisation et avant de le nettoyer.

2 Avant de brancher l'appareil, vérifiez si la tension de votre local correspond bien à celle de la machine. La tension de votre local doit être la même que celle indiquée sur la plaque des caractéristiques de la machine. Vous devez également vérifier qu'elle est bien connectée à une sortie ayant la même configuration que celle de la fiche. Connectez l'unité à une prise pourvue d'une mise à la TERRE. Ne pas utiliser

d'adaptateur avec cet appareil. Si ce n'est pas le cas, renseignez-vous auprès de votre distributeur.

3 Cette machine a été conçue pour être utilisée uniquement chez soi.

4 Ne pas laisser la machine branchée sans surveillance. Débranchez-la après chaque séance d'entraînement.

5 Ne pas installer la machine près d'un endroit où l'un des ouvertures d'air risque d'être fermée. Pour protéger le sol ou le tapis, placez un tapis de protection sous la machine.

6 Les parents ou personnes à qui des enfants ont été confiés doivent tenir compte de leur soif de curiosité qui peut les conduire à avoir des conduites risquant de se traduire par des situations dangereuses. C'est pourquoi, les enfants doivent être particulièrement bien surveillés. Les enfants et les personnes handicapées ne pourront utiliser cette machine que sous la surveillance d'une personne qualifiée. Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé comme un jouet.

7 La plate-forme de vibration Combo a été conçue pour supporter un poids de 120Kg maximum ou moins.

8 Tenir les mains à l'écart des éléments mobiles.

9 L'utilisateur de la machine doit porter des vêtements et des chaussures appropriés. Nouez bien vos lacets de chaussures.

10 Il est déconseillé de tenir en permanence la machine dans un endroit humide car l'oxydation serait alors inévitable.

Précaution: Consultez votre médecin avant d'entreprendre des exercices sur cet appareil. Cette remarque s'adresse plus particulièrement aux personnes qui ont des problèmes de santé.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ.-


Cet appareil est équipé d'un câble muni d'un conducteur de terre et d'une prise avec mise à la terre.

Si elle ne fonctionne pas correctement ou si elle est endommagée, la connexion à la terre fournit un parcours moins résistant pour le courant électrique et pour réduire le risque de décharges électriques.

DANGER! Une mauvaise connexion du conducteur du matériel de mise à la terre peut se traduire par un risque de décharges électriques.

Face à un doute quelconque, renseignez-vous auprès d'un électricien ou d'un technicien spécialisé pour être sûr que la connexion à la terre est correcte. Ne pas modifier la fiche de l'appareil, si elle n'entre pas dans la prise électrique, demandez à un électricien d'installer une prise appropriée.

Cet appareil doit être utilisé sur une ligne de 220-240 volts, la fiche à la terre est semblable à celle indiquée dans la Fig.A.

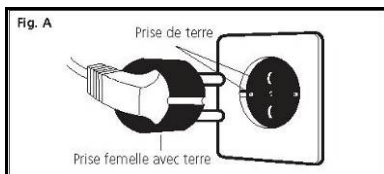

L'utilisation de tout appareil électrique implique le respect des

recommandations suivantes :

1 Ne pas utiliser d'accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant.

2 Ne pas utiliser la machine si le câble électrique est endommagé ou usé.

3 Tenir le câble électrique à l'écart des surfaces chaudes.

4 Ne pas utiliser la machine en plein air.

5 Pour débrancher la machine, placez l'interrupteur sur la position "0" et débranchez-la ensuite.

PROTECTION.-

Ce modèle est doté d'une protection électronique d'arrêt automatique pour la bonne conservation des circuits électroniques et électriques.

Cette protection (fusible) s'active si l'appareil est soumis à un effort ou à une surchauffe.


Auquel cas, il faudra:

1.- Placer l'interrupteur (L) qui se trouve sur la carcasse, sur la position "0" (OFF) Fig.B.

2.- Remplacez le fusible (C) (7 Amp.).

3.- Placer cet interrupteur sur la position "I" (ON) et l'appareil pourra à nouveau être utilisé. (Fig B)

Fig.B

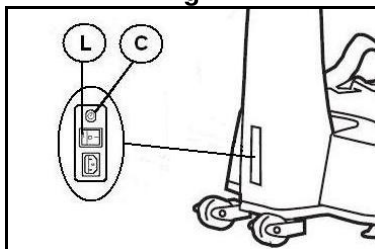

MONTAGE.-

Déballez la machine et posez-la au sol comme indiqué dans la Fig.1.

Pour effectuer le montage, il est conseillé de se faire aider par une autre personne.

Vérifiez qu'il ne manque aucune pièce: (4) Guidon; (11) tête vibratoire; (14) Cordon de branchement au courant; (16) Ceinture de massage double bande; (16A) Ceinture de massage avec ergots ronds; (16B) Ceinture de massage avec ergots irréguliers; (17) Colonne de plate-forme supérieure; (37) Plate-forme.

(5) Rondelle ondulée M-10; (6) Vis Allen de M-8x55; (7) Vis Allen de M-8x20; (8) Rondelle de sécurité M-8; (9) Rondelle plate de M-8; (12) Vis à tête fraisée Allen de M-8x15; (21) Écrous de sécurité.M-10; (22) Rondelle de sécurité M-10; (23) Rondelle plate de M-10; (46) Vis à tête fraisée Allen de M-5x25; Clé à tube mixte; Clé Allen 6mm; Clé Allen 5mm.

Faire comme indiqué dans chacun des points ci-après:

Pour monter plus facilement cette plate-forme nous vous conseillons de vous faire aider par une personne et de placer la plate-forme comme indiquée dans la Fig.2 levée et avec les quatre taquets appuyés sur une table par exemple.

1.- Cette opération doit être réalisée par au moins deux personnes. Pour monter la colonne, une personne doit la retenir tandis qu'une autre effectuera les opérations de montage afin d'éviter tout éventuel accident.

Prendre d'abord la colonne (17) et en l'approchant au point de montage Fig.2, connectez le connecteur (5) qui dépasse de la colonne (17) au connecteur (6) qui dépasse de la plate-forme (37).

Ensuite, connectez le connecteur (18) qui dépasse de la colonne (17) à celui (10) qui dépasse de la plate-forme (37).

Quand les connecteurs seront connectés, les introduire à l'intérieur de la colonne (17) pour qu'ils soient protégés, ensuite appuyez la colonne (17) sur la plate-forme en faisant concorder les trous de fixation.

Prendre les écrous de sécurité (21), les rondelles de sécurité (22) et les rondelles plates (23) et visser solidement avec une clé.

Faire descendre le cache (19) du tube rameur (17) jusqu'au tube de base du corps central (37), Fig.2. Placez les vis (46) et vissez très fort.

Pour la suivante opération de montage, il est conseillé de se faire aider par une autre personne: posez la plate-forme sur le sol.

2.- Prendre le tête vibratoire (11) et le placer sur la tôle de la colonne (17) Fig.3.

Connecter les connecteurs (2) qui dépassent du corps principal au connecteur (3) qui dépasse de la colonne (17), connecter les connecteurs (13) qui dépassent du corps principal au connecteur (18) qui dépasse de la colonne (17).

Ensuite, prendre la vis (12) avec la rondelle de sécurité (8), les rondelles (9) et serrer très fort.

3.- Placer le guidon (4) comme indiqué dans la Fig.4, en faisant coïncider les trous.

Prendre les vis (7) la rondelle de sécurité (8) et les rondelles plates (9) et visser solidement avec une clé Allen de 6mm.

Ensuite, prendre la vis (6), les rondelles (5) et serrer très fort.

4.- Introduire les sangles pour les mains (24) dans les anneaux externes de la plate-forme (37) comme indiqué dans la Fig.5.

5.- Prenez une des ceintures de massage et montez-la comme indiqué dans la Fig.6.

Introduisez d'abord l'extrémité de la ceinture dans l'excentrique puis abaissez-la jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement introduite.

MISE EN MARCHÉ.-

1 Connectez le connecteur du cordon de branchement électrique (14) au connecteur (M) de la colonne Fig.7.

Branchez l'autre connecteur du cordon de branchement au courant électrique (220V). Placez l'interrupteur (L) sur la position (17). Fig.7.

DÉPLACEMENT ET RANGEMENT.-

Cet appareil dispose de roulettes (45), Fig.7, le déplacer facilement.

Vérifiez si le cordon électrique est bien débranché du courant.

Pour éviter les risques, NE PAS déplacer la plate-forme sur des sols non lisses.

INSPECTIONS ET ENTRETIEN.-

Déconnectez l'appareil et débranchez le cordon de branchement de la ligne de courant.

Dépoussiérez avec un chiffon ou avec une serviette humide les surfaces de la plate-forme en insistant sur les mains courantes et sur la console électronique. Ne pas utiliser de solvants.

ATTENTION:

Vérifiez régulièrement si tous les éléments de fixation sont bien fixés et parfaitement connectés.

Vérifiez et resserrez tous les éléments de l'appareil tous les trois mois.

En cas de doute sur le bon état de l'une quelconque partie de la machine, l'hésitez pas à appeler le Service d'Assistance Technique (SAT) au numéro de téléphone d'Assistance Clientèle qui Fig. à la dernière page de cette notice.

Les pièces usées et les pièces endommagées ne doivent être remplacées que par des pièces d'origine. L'utilisation d'éléments autres que ceux d'origine peut provoquer des blessures à l'utilisateur ou entraver le rendement de la machine.

LE FABRICANT SE RÉSERVE LEDROIT DE MODIFIER LES CARACTÉRISTIQUES DE SES PRODUITS SANS PRÉAVIS.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE	COMBO YV56
PUISSANCE	1 MOTEURS DE 550W
TENSION	220/240V. 50/60Hz.
FRÉQUENCE DE VIBRATION	25 – 50Hz.
PROGRAMMATION	30, 45, 60 ou 90 Secondes
TYPE DE VIBRATION	TRIPLANE (trois axes spatiaux)
MATÉRIAU	FIBRE DE VERRE.
ENCOMBREMENT	Longueur: 65; Largeur: 60; Hauteur: 125cm.
POIDS NET	42 kg
POIDS MAXIMUM DE L'UTILISATEUR	120kg
PROTECTION ÉLECTRIQUE	Fusible de 7 Amp.

Garantie

Ce produit est garanti 2 ans conformément aux dispositions de la Directive 1999/44/CE du Parlement Européen et du Conseil du 25 mai 1999 relative aux aspects concrets de la vente et de la garantie des biens de consommation et incluse dans le Droit espagnol en vertu de la Loi 23/2003, du 10 juillet relative aux garanties dans la vente des biens de consommation. En ce sens, EXERCYCLE, S.L., titulaire du NIF B-01029032 et dont le siège social est à Vitoria, calle Zurrupitieta, 22, garantit ce produit.

Date d'achat.-	Acheté chez:
Acheteur.-	Cachet du distributeur.-

Veuillez conserver la facture à titre de justificatif d'achat.

Pour toute informations complémentaires, n'hésitez pas à nous appeler au n° de téléphone du Service Clientèle:

+34 902 170 258 service@bhfitness.es



Wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produktes.

Obwohl wir selbstverständlich alles tun, um die Qualität unserer Produkte sicherzustellen, können vereinzelt Fehler oder Irrtümer auftreten. Sollten Sie einen Defekt oder das Fehlen eines Elementes feststellen, wenden Sie sich bitte an den Vertriebshändler des Produktes.

Bevor Sie das Gerät montieren und benutzen, lesen Sie die Anleitungen dieses Handbuchs aufmerksam. Hier finden Sie wichtige Hinweise zu Sicherheit, Benutzung und Wartung.

ALLGEMEINE HINWEISE.-

Aus Sicherheitsgründen muss das Gerät um einen Sicherheitsbereich von mindestens 0,5 m verfügen.

Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind gewisse Sicherheitsmaßnahmen zu beachten. Dazu gehören Folgende.

1 Um elektrischen Schlägen vorzubeugen, unterbrechen Sie den Netzanschluss des Geräts nach jeder Benutzung und bevor Sie es reinigen.

2 Bevor Sie das Gerät ans Netz schließen, prüfen Sie, ob die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild Ihres Geräts übereinstimmt. Achten Sie darauf, dass der Ausgang die gleiche Steckerkonfiguration hat. Benutzen Sie keinen Adapter. Schließen Sie das Gerät an einen GEERDETEN Stecker. Sollte dem nicht so sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebshändler.

3 Dieses Gerät ist nur für den

häuslichen Gebrauch ausgelegt.

4 Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt, solange es in Betrieb ist. Unterbrechen Sie den Netzanschluss nach jedem Training.

5 Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe einer Fläche, die eine der Luftöffnungen blockieren könnte. Um den Boden oder Teppich vor möglichen Schäden zu schützen, legen Sie einen Läufer unter das Gerät.

6 Eltern und Aufsichtspersonen sollten die natürliche Neugier von Kindern berücksichtigen, die diese zu gefährlichen Verhaltensweisen veranlassen kann. Deshalb müssen sie stets beaufsichtigt werden. Kinder, Behinderte und Personen mit körperlichen Gebrechen dürfen das Gerät nur unter strikter Aufsicht einer Fachperson benutzen. Dieses Gerät darf unter keinen Umständen als Spielzeug benutzt werden.

7 Die Vibrationsfläche Combo ist für ein Körpergewicht bis zu maximal 120Kg ausgelegt.

8 Kommen Sie mit den Händen nicht mit beweglichen Teilen in Berührung.

9 Benutzen Sie geeignete Kleidung und Schuhwerk. Binden Sie Ihre Schuhe korrekt zu.

10 Es ist nicht ratsam, das Gerät ständig an einem feuchten Ort aufzustellen, da dies unweigerlich zu Rostbildungen führt.


Achtung: Bevor Sie das Gerät benutzen, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt. Dieser Hinweis ist besonders wichtig für Personen gesundheitliche Probleme haben.

SICHERHEITSHINWEISE.-

Dieses Gerät verfügt über ein Kabel mit Erdleiter und einen Stecker mit Erdungsanschluss. Wenn es nicht richtig funktioniert oder es zu einer Störung kommt, bietet der Erdleiter dem elektrischen Strom geringeren Widerstand und verringert das Risiko elektrischer Entladungen.

GEFAHR! Ein unsachgemäßer Anschluss des Erdleiters des Geräts kann elektrische Schläge zur Folge haben. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an einen Elektriker oder Fachpersonal, um sicherzugehen, dass der Erdungsanschluss korrekt ist.

Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Stecker des Geräts vor. Wenn dieser nicht in die Steckdose passt, lassen Sie bitte von einem Elektriker eine geeignete Steckdose installieren. Dieses Produkt benötigt einen Stromkreislauf mit 220-240 Volt und hat einen Erdungsstecker, der dem auf Abbildung A entspricht.

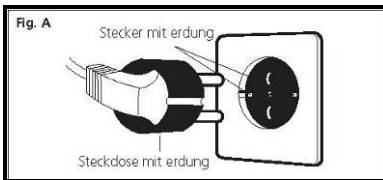

Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind stets folgende Empfehlungen zu beachten:

- 1 Benutzen Sie nur Zubehör, das vom Hersteller empfohlen ist.
- 2 Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt oder verschlissen ist.
- 3 Halten Sie das Kabel von heißen Flächen fern.
- 4 Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.

5 Beim Ausschalten stellen Sie den Schalter auf Position "0" und unterbrechen Sie dann den Netzanschluss.

SICHERUNGEN.-

Dieses Modell verfügt über eine elektronische Schutzvorrichtung, die das Gerät automatisch anhält, um den optimalen Zustand der elektronischen und elektrischen Kreisläufe zu garantieren.


Diese Sicherungsvorrichtung (Sicherung) wird ausgelöst, wenn das Gerät einer ungewöhnlichen Belastung oder einer Überhitzung ausgesetzt ist.

Wenn ein solcher Fall auftritt,

1.- Stellen Sie den Schalter (L) am Gehäuse auf Position "0" (OFF) Fig.B.

2.- Tauschen Sie die Sicherung aus (C) (7 Amp.).

3.- Stellen Sie dann den genannten Schalter auf Position "I" (ON) und das Gerät kann wieder genutzt werden. (Abb. B)

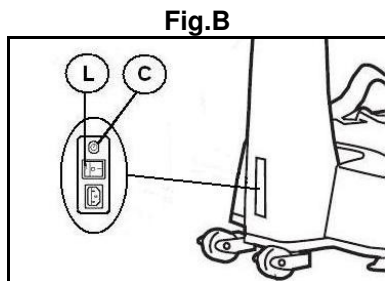

MONTAGEHINWEISE.-

Nehmen Sie das Gerät aus der Kiste und stellen Sie es auf den Boden Fig.1.

Es ist ratsam, dass die Montage von zwei Personen vorgenommen wird.

Prüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind: (4) Handauflage; (11) Hauptkörper; (14) Netzkabel; (16) Doppeltes Massageband; (16A) Massageband mit runden Vorsprüngen; (16B) Massageband mit unregelmäßigen Vorsprüngen; (17) Obere Säule der Plattform; (37) Standfläche; (5) Geschwungene Unterlegscheibe M-10; (6) Schraube M-8x55; (7) Schraube M-8x20; (8) Sicherungsscheibe M-8; (9) Flache Unterlegscheibe M-8; (12) Schraube für Inbusschlüssel M-8x15; (21) Selbstblock. Mutter M-10; (22) Sicherungsscheibe M-10; (23) Flache Unterlegscheibe M-10; (46) Schraube für Inbusschlüssel M-5x25; Steckschlüssel; Inbusschlüssel 6mm; Inbusschlüssel 5mm.

Befolgen Sie bitte jeden einzelnen Schritt dieser Montageanleitung.

Wir empfehlen Ihnen, die Montage gemeinsam mit einer zweiten Person auszuführen und die Standfläche wie auf Fig.2 zu platzieren, d.h. auf erhobener Position, z.B. auf einem Tisch.

1.- Für diesen Schritt sind mindestens zwei Personen erforderlich. Während der Montage der Säule muss diese von einer Person gehalten werden, während die zweite die einzelnen Schritte der Montage ausführt. Auf diese Weise können Unfälle vermieden werden.

Nehmen Sie zunächst die Säule (17) und bringen Sie zur Stelle der Montage Fig.2. Schließen Sie die aus der Säule (17) kommende Klemme (5) an die Klemme (6) der Standfläche (37).

Anschließend verbinden Sie die aus der Säule (17) kommende Klemme (18) mit der Klemme (10) der Standfläche (37).

Wenn die Klemmen verbunden sind, stecken Sie sie zum Schutz ins Innere der Säule (17). Stellen Sie die Säule (17) dann auf die Standfläche; dabei müssen die Befestigungsöffnungen übereinstimmen.

Nehmen Sie die Selbstblock. (21), die Sicherheitsscheiben (22) und die Unterlegscheiben (23) und ziehen Sie sie mit Hilfe eines Schraubenziehers 8 mm fest an.

Ziehen Sie die Zierabdeckung (19) des Ruderrohrs (17) bis auf den Sockel des Hauptrahmens (37) hinunter Fig.2.

Setzen Sie die Schrauben (46), und ziehen Sie sie fest an Fig.2.

Für den nächsten Schritte ist es ratsam, die Standfläche mit Hilfe einer zweiten Person auf den Boden zu stellen.

2.- Positionieren Sie den Hauptrahmen (11) auf dem Ständerblech (17) Fig.3.

Schließen Sie die Klemmen (2) aus dem Hauptrahmen an die Klemme (3) des Ständers (17), schließen Sie die Klemmen (13) aus dem Hauptrahmen an die Klemme (18) des Ständers (17).

Nehmen Sie dann die Schraube (12) zusammen mit der Sicherheitsscheibe (8), den Unterlegscheiben (9), setzen Sie den Stopfen auf.

3.- Positionieren Sie den Lenker (4) wie in Fig.4 dargestellt. Dabei müssen die Löcher übereinstimmen.

Befestigen Sie sie dann mit den Schrauben (7) zusammen mit der Sicherheitsscheibe (8) und Unterlegscheiben (9), indem Sie diese mit dem 6mm Inbusschlüssel gut festziehen.

Nehmen Sie dann die Schraube (6), den Unterlegscheiben (5), setzen Sie den Stopfen auf.

4.- Bringen Sie die Handbänder (24) an den äußeren Ringen der Plattform (37) an wie in der Fig.5 gezeigt.

5.- Nehmen Sie ein Massageband und montieren Sie es wie in Fig.6.

Stecken Sie zuerst das Ende des Bands in den Exzenter und führen Sie es dann nach unten, bis es eingeführt ist.

INBETRIEBNAHME.-

Stecken Sie die Steckverbindung des Netzkabels (14) in die Buchse (M) an der Säule Fig.7.

Stecken Sie dann den Netzstecker dieses Kabels in die Netzsteckdose (220V). Stellen Sie den Schalter (L) auf Position (I) Fig.7.

TRANSPORT UND LAGERUNG.-

Die Transporträder (45) Fig.7 des Geräts erleichtern dessen Transport.

Wenn Sie das Gerät an einen anderen Ort verschieben, vergewissern Sie sich zuvor, dass das Netzkabel herausgezogen ist.

Um Gefahren zu vermeiden, bewegen Sie die Standfläche NICHT über unebene Böden.

INSPEKTIONEN UND PFLEGE.-

Schalten Sie das Gerät aus und unterbrechen Sie den Netzanschluss.

Mit einem feuchten Tuch kann der Staub von der Standfläche und insbesondere von der Handauflage und der Elektronik-Konsole entfernt werden.

ACHTUNG:

Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Befestigungselemente fest angezogen und korrekt miteinander Verbunden sind.

Überprüfen Sie alle drei Monate sämtliche Teile Ihres Geräts und ziehen Sie sie fest.

Sollten über den Zustand einer Komponente Zweifel bestehen, setzen Sie sich bitte mit dem (TKD) Technischen Kundendienst in Verbindung, indem Sie das Servicetelefon anrufen (siehe letzte Seite des Handbuchs).

Wir empfehlen Ihnen, abgenutzte oder gebrochene Teile durch Original-Ersatzteile auszutauschen. Die Verwendung von anderen Komponenten oder Teilen kann zu Verletzungen führen oder die Leistung des Geräts beeinträchtigen.

DER HERSTELLER BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE SPEZIFIKATIONEN SEINER PRODUKTE OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ZU ÄNDERN.

TECHNISCHE DATEN

MODELL	COMBO YV56
LEISTUNG	1x550 W Motoren
SPANNUNG	220/240V. 50/60Hz.
VIBRATIONS-FREQUENZ	25 - 50Hz.
PROGRAMMIERUNG	30; 45; 60; 90 Sekunden
VIBRATIONS-ART	TRIPLAN (Drei Raumachsen)
MATERIAL	GLASFASER.
MASSE	Länge.-65; Breite.-60; Höhe.-125 cm.
NETTOGEWICHT	42 kg.
MAX. KÖRPERGEWICHT BENUTZER	120kg.
ELEKTRISCHE SICHERUNG	7 Amp. Sicherung

Garantie

Diese Produkt-Garantie hat eine Gültigkeit von zwei Jahren und stützt sich auf die Vorschriften der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 1999 zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterverkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter, welche mit dem Gesetz 23/2003 vom 10. Juli über Garantien im Verbrauchsgüterverkauf in die spanische Gesetzgebung aufgenommen wurde.

In diesem gewährt EXERCYCLE, S.L., mit USt-Ident.-Nr. B-01029032 und Geschäftssitz in Vitoria, C/ Zurrupitieta, 22, diese Garantie für das Produkt.

Kaufdatum.-	Gekauft bei.-
Käufer.-	Stempel des Vertriebshändlers.-

Bitte bewahren Sie die Rechnung als Kaufnachweis auf.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne unter nachfolgender Kundendienst-Nummer zur Verfügung.

+34 902 170 258 service@bhfitness.es



Agradecemos a compra do nosso produto. Embora nos esforcemos por garantir a qualidade de todos os nossos produtos, podem ocorrer erros ou omissões ocasionais. Se observar algum dano, ou falta de alguma peça, entre em contacto com o distribuidor do produto.

Antes de montar e utilizar esta máquina, leia atentamente as instruções deste manual. Este lhe dará indicações importantes sobre a segurança, o uso e a manutenção.

INDICAÇÕES GERAIS.-

Por razões de segurança, o aparelho deverá dispor de um espaço livre em redor não inferior a 0,5 metros.

Para utilizar aparelhos eléctricos, devem cumprir-se certas precauções de segurança, incluídas as seguintes:

Desligue o aparelho da tomada eléctrica imediatamente após o seu uso e antes de proceder à sua limpeza.

1 Para diminuir o perigo de descargas eléctricas, desligue sempre a unidade imediatamente após a sua utilização e antes de proceder à sua limpeza.

2 Antes de ligar a unidade comprove se a voltagem da sua instalação coincide com a da máquina. A voltagem da sua instalação deverá ser igual à que vem na etiqueta de características da máquina e deverá comprovar se está ligada a uma saída com a mesma configuração da tomada. Não utilize nenhum adaptador com este aparelho. Ligue a unidade a uma tomada com ligação à TERRA. Se não for assim,

consulte com o distribuidor.

3 Esta unidade foi desenhada para ser usada só casa.

4 Nunca deixe sozinha a unidade quando esta estiver ligada. Desligue-a depois de cada sessão de exercício.

5 Não coloque a sua unidade perto de uma superfície que possa bloquear qualquer uma das abertura de ar. Para proteger o chão ou a alcatifa de qualquer estrago, coloque um tapete por baixo da sua unidade.

6 Os pais e outras pessoas responsáveis por crianças, deverão ter em conta a sua natureza curiosa, que poderá levá-las a situações e comportamentos que podem ser perigosos. Por isso, sempre deverão estar vigiadas. Não permita que as crianças, deficientes ou pessoas com alguma incapacidade utilizem o aparelho sem uma estrita vigilância de uma pessoa qualificada. Este aparelho nunca deverá utilizar-se como um brinquedo.

7 A plataforma de vibração Combo foi concebida para suportar o peso de uma pessoa cujo peso máximo seja de 120Kg ou inferior.

8 Mantenha as mãos afastadas de qualquer uma das partes móveis.

9 Utilize peças de roupa e calçado adequado. Até os atacadores correctamente.

10 Não é aconselhável manter a sua unidade permanentemente num lugar húmido pois a oxidação seria inevitável.


Antes de começar a utilizar este aparelho, consulte com o seu médico. Esta advertência é especialmente importante para pessoas com problemas de saúde.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.-

Este produto vem equipado com um cabo que tem um condutor de terra e uma ficha com ligação á terra. Se não funciona correctamente ou se tiver uma avaria, a ligação á terra proporciona uma percurso de menor resistência para a corrente eléctrica e reduz assim o perigo de descargas eléctricas.

PERIGO: Uma ligação incorrecta do condutor do equipamento á terra pode dar como resultado o perigo de descargas eléctricas. Em caso de dúvidas, consulte com um electricista ou técnico especializado para assegurar-se de que a ligação á terra é correcta. Não modifique a ficha que vem com o aparelho; se não entrar na tomada eléctrica, procure um electricista para que este instale uma tomada adequada.

Este produto deverá utilizar-se num circuito de 220-240 voltes e tem uma tomada macho de terra similar à da Fig.A.

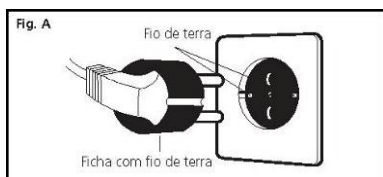

Sempre que utilizar um aparelho eléctrico, deverá seguir estas recomendações:

- 1 Não use acessórios que não tenham sido recomendados pelo fabricante.
- 2 Não utilize a máquina com o cabo eléctrico estragado ou gasto.

3 Mantenha o cabo eléctrico afastado de superfícies quentes.

4 Nunca utilize a máquina ao ar livre.

5 Para desligar, ponha o interruptor na posição "0" e então desligue da rede.

PROTECÇÃO.-


Este modelo possui uma protecção electrónica de paragem automática para uma óptima conservação dos circuitos tanto electrónicos como eléctricos.

Esta protecção (fusível) activar-se-á se a unidade for submetida a um esforço ou aquecimento anormal.

Se isto ocorrer:

- 1.- Ponha o interruptor (L) situado na carcaça na posição "0" (OFF) Fig.B.
- 2.- Mude o fusível (C) (7 Amp).
- 3.- A seguir ponha este interruptor na posição "I" (ON) e a unidade encontrar-se-á novamente pronta para ser usada. (Fig. B)

Fig.B

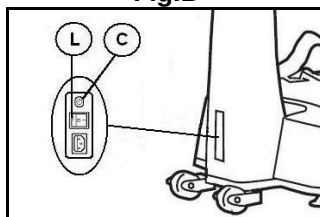

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM.-

Retire a unidade da caixa e coloque-a no chão como mostra a Fig.1.

Recomenda-se a ajuda de uma segunda pessoa para a montagem.

Comprove que estão todas as peças:
(4) Guiador; (11) cabeça vibratória;

(14) Cabo de ligação à rede eléctrica; (16) Faixa de massagem com banda dupla; (16A) Faixa de massagem com partes salientes redondas; (17) Coluna de plataforma superior; (16B) Faixa de massagem com partes salientes irregulares; (37) Plataforma; (5) Arandela ondulada M-10; (6) Parafuso allen M-8x55; (7) Parafuso allen M-8x20; (8) Anilha de segurança M-8; (9) Anilha plana M-8; (12) Parafuso allen M-8x15; (21) Porcas autoblo.M-10; (22) Anilha de segurança M-10; (23) Anilha plana M-10; (46) Parafuso allen M-5x25; Chave de tubo mista; Chave Allen 6mm; Chave Allen 5mm.

Siga cada um dos passos das instruções desta montagem.

Para facilitar a montagem desta plataforma, aconselhamos a que seja ajudado por uma segunda pessoa e que posicione a plataforma como se indica na Fig.2, levantada e com as quatro cunhas apoiadas, por exemplo, sobre uma mesa.

1.- São necessárias no mínimo de duas pessoas para este passo. Durante a montagem da coluna, uma pessoa segurará a coluna enquanto a outra segue os passos de montagem. Deste modo, serão evitados possíveis acidentes.

Em primeiro lugar, coloque a coluna (17) e aproximando-a do seu ponto de montagem Fig.2, ligue o terminal (5) que sai da coluna (17) com o terminal (6) que sai da plataforma (37).

Em seguida ligue o terminal (18) que sai da coluna (17) com o terminal (10) que sai da plataforma (37).

Depois de ligados os terminais, introduza-os no interior da coluna (17), para a sua protecção e apoie a

coluna (17) sobre a plataforma, fazendo coincidir os orifícios de fixação.

Pegue nas porcas autoblo. (21), nas arandelas de segurança (22) e nas arandelas planas (23) e, com a ajuda da chave Allen de 8mm, aperte fortemente.

Coloque a tampa embelezadora (19) do tubo remo (17) até ao tubo base do corpo central (37) Fig.2.

Coloque os parafusos (46), e aperte com força Fig.2.

Para o seguinte ponto de montagem aconselha-se a ajuda de outra pessoa; coloque a plataforma no solo.

2.- Pegue a cabeça vibratória (11) e posicione-o sobre a chapa da coluna (17) Fig.3,

Ligue os terminais (2) que saem do corpo principal com o terminal (3) que sai da coluna (17), ligue os terminais (13) que saem do corpo principal com o terminal (18) que sai da coluna (17). Depois, pegue no parafuso (12) juntamente com a arandela de segurança (8), as arandelas (9), aperte-os fortemente.

3.- Pegue o volante (4), posicione-o como se indica a Fig.4, fazendo coincidir os orifícios.

Coloque os parafusos (7) juntamente com a arandela de segurança (8) e as anilhas planas (9) e, com a ajuda da chave Allen de 6mm, aperte fortemente. Depois, pegue no parafuso (6), as arandelas (5), aperte-os fortemente.

4.- Coloque as faixas de mãos (24) nas anilhas exteriores da plataforma (37) como mostra a Fig.5.

5.- Pegue numa das bandas de massagem e monte-a como se ilustra na Fig.6.

Primeiro, introduza o extremo da banda na excêntrica e em segundo lugar baixe-a até que fique inserida.

COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO.-

1 Ligue o terminal do cabo de ligação eléctrica (14) ao terminal (M) da coluna Fig.7.

O outro terminal do cabo de ligação deve ser ligado à electricidade (220V). Coloque o interruptor (L) na posição (I) Fig.7.

DESLOCAÇÃO E ARMAZENAGEM

A unidade está equipada com rodas (45), Fig.7, o que torna mais simples a sua deslocação.

Assegure-se de que o cabo eléctrico está desligado da rede eléctrica.

Para evitar perigos, NÃO mova a plataforma sobre pavimentos que não sejam lisos.

REVISÕES E MANUTENÇÃO.-

Desligue a unidade e desligue o cabo da rede eléctrica.

Limpe o pó das superfícies da plataforma, especialmente do guiador e da consola electrónica, com um pano ou uma toalha húmida.

Não utilize dissolventes.

ATENÇÃO:

Verifique periodicamente que todos os elementos de sujeição estão devidamente apertados e correctamente conectados.

Reveja e aperte todas as partes da sua unidade de três em três meses.

Quando tiver dúvidas sobre a condição de qualquer parte da máquina, não hesite em contactar com o S.A.T - Serviço de Assistência Técnica, telefonando para o serviço de apoio ao cliente (ver página final do presente manual).

Recomendamos que reponha as peças de desgaste ou rotura usando componentes originais. O uso de outros componentes ou partes poderia produzir lesões ou afectar o rendimento da máquina.

O FABRICANTE RESERVA O DIREITO DE PODER MODIFICAR AS ESPECIFICAÇÕES DOS SEUS PRODUTOS SEM PRÉVIO AVISO.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	COMBO YV56
POTÊNCIA	1 MOTOR DE 550W
VOLTAGEM	220/240 V. 50/60 Hz.
FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO	25 - 50Hz.
PROGRAMAÇÃO	30; 45; 60; 90 Segundos
TIPO DE VIBRAÇÃO	TRIPLANA (Três eixo espaciais)
MATERIAL	FIBRA DE VIDRO.
MEDIDAS	Comprimento - 65; Largura - 60; Altura - 125cm.
PESO LÍQUIDO	42 kg
PESO MÁXIMO DO UTILIZADOR	120kg
PROTECÇÃO ELÉCTRICA	Fusível de 7 Amp.

Garantia

O presente certificado de garantia deste produto é vigente por 2 anos, em conformidade com o disposto na Directiva 1999/44/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho de 25 de Maio de 1999, sobre determinados aspectos da venda e garantia dos bens de consumo, incorporada na legislação espanhola em virtude da Lei 23/2003, de 10 de Julho, de garantias na venda de bens de consumo.

Neste sentido, EXERCYCLE, S.L., com o NIF B-01029032 e sediada em Vitoria, calle Zurrupitieta, 22, garante este produto.

Data de compra.-	Comprado em.-
Comprador.-	Carimbo do distribuidor.-

Por favor, conserve a factura como comprovante de compra.

Para qualquer consulta, contacte-nos através do número de assistência a clientes:

+34 902 170 258 service@bhfitness.es



Vi ringraziamo di aver acquistato uno dei nostri prodotti.

Nonostante i nostri sforzi per garantire la qualità di tutti i nostri prodotti, è possibile che possano verificarsi degli errori o delle omissioni occasionali.

Se notate qualche difetto o mancanza di qualche pezzo, mettetevi in contatto con il distributore del prodotto.

Legga con attenzione le istruzioni di questo manuale, fornisce indicazioni importanti sulla sicurezza, uso e manutenzione.

INDICAZIONI GENERALI.-

Per ragioni di sicurezza, l'apparecchio intorno a se richiede uno spazio libero non minore di 0,5 metri.

Per utilizzare correttamente apparecchi elettrici, si devono seguire attentamente certe precauzioni di sicurezza, incluse le indicate a continuazione:

1 Per ridurre il rischio di scosse elettriche, stacchi sempre la spina dell'apparecchio immediatamente dopo il suo uso e prima di procedere con la sua pulizia.

2 Prima di collegare l'apparecchio, verifichi se il voltaggio del suo impianto elettrico coincide con quello dell'apparecchio. Il voltaggio del suo impianto elettrico dev'essere quello indicato nell'etichetta di caratteristiche tecniche dell'apparecchio, e si deve assicurare che sia collegato ad una presa di corrente che abbia la stessa configurazione della spina dell'apparecchio. Non usi nessun adattatore con questa macchina. Colleghi l'apparecchio ad una spina con presa a

TERRA. Se così non fosse, chieda informazioni al suo distributore.

3 Questo apparecchio è stato disegnato esclusivamente per il suo uso domestico.

4 Non lasci mai solo il tapis roulant quando sia collegato alla corrente. Lo stacchi dopo ogni sessione d'allenamento.

5 Non lo collochi vicino ad una superficie che possa bloccare qualsiasi entrata d'aria. Per proteggere il pavimento od il tappeto da possibili danni, collochi sotto un tappetino.

6 I genitori ed altre persone responsabili dei bambini devono tenere conto della natura curiosa di questi che li può spingere a situazioni e condotte che possono risultare pericolose. Per questo motivo devono sempre essere sorvegliati. Non permetta che i bambini, invalidi o persone inabili usino il tapis roulant senza la stretta sorveglianza di una persona qualificata. Questo apparecchio non si potrà usare in nessun caso come un giocattolo.

7 La piattaforma di vibrazione Combo è stata disegnata per sopportare il peso di una persona di massimo 120Kg o meno.

8 Mantenga le mani lontane da qualsiasi delle parti mobili.

9 Usi capi d'abbigliamento e scarpe adatti. Stringa correttamente i lacci delle scarpe.


10 Non è consigliabile mantenere il suo apparecchio permanentemente in un luogo umido dato che l'ossidazione sarebbe inevitabile.

Precauzione: Prima di cominciare ad usare quest'apparecchio, chiedi consiglio edico. Questo consiglio è specialmente importante per persone con problemi di salute.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA.-

Questo prodotto è stato equipaggiato con un cavo che ha un conduttore a terra ed una spina con presa a terra.. Se non funziona correttamente o si è guastato, il collegamento a terra fornisce un percorso di minor resistenza per la corrente elettrica per così ridurre il rischio di scariche elettriche.

¡PERICOLO!: Un collegamento non corretto del conduttore dell' impianto a terra potrebbe dare come risultato il rischio di scariche elettriche. In caso di dubbi, chiedi consiglio ad un elettricista o tecnico specializzato per assicurarsi che il collegamento a terra sia corretto. Non modifichi la spina inclusa nell' apparecchio, se non entra nella presa elettrica chiedi ad un elettricista che installi una spina adatta. Questo apparecchio si deve utilizzare a 220-240 volt ed ha una presa a terra simile a quella mostrata nella Fig.A.

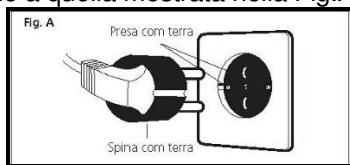

Seguire le seguenti raccomandazioni:

- 1** Non usi accessori non consigliati dal fabbricante.
- 2** Non usi il tapis roulant se ha il cavo elettrico danneggiato o logorato.
- 3** Mantenga il cavo elettrico lontano da superfici calde.
- 4** Non usi mai il tapis roulant all' aria aperta.

5 Per staccare l' apparecchio dalla corrente, metta l' interruttore nella posizione "0" e solo allora lo stacchi dalla rete elettrica.

PROTEZIONE.-


Questo modello ha una protezione elettronica di fermata automatica per assicurare un' ottima conservazione dei circuiti sia elettronici che elettrici.

Questa protezione (fusibile) si attiverà se l' apparecchio subisce uno sforzo o riscaldamento anormali.

Se questo accadesse:

- 1.-** Metta l' interruttore (L) che si trova nella carcassa nella posizione "0" (OFF) Fig.B.
- 2.-** Cambiare il fusibile (C) (7 Amp.).
- 3.-** A continuazione metta il citato interruttore nella posizione "I" (ON) e l' apparecchio si troverà di nuovo pronto per il suo uso Fig.B.

Fig.B

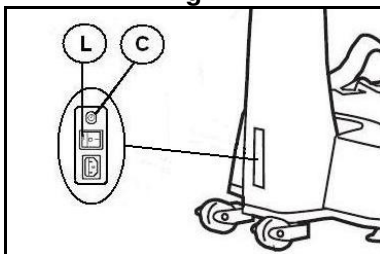

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO.-

Estragga l' apparecchio dalla scatola e lo collochi sul pavimento come mostra la Fig.1.

Si consiglia l' aiuto di una seconda persona per realizzare il suo montaggio.

Verifichi di avere a disposizione tutti i pezzi:

(4) Manubrio; (11) Corpo principale; (14) Cavo di connessione alla rete elettrica; (16) Fascia per i massaggi a doppio nastro; (16A) Fascia per il massaggio con rilievi arrotondati; (16B) Fascia per il massaggio con rilievi irregolari; (17) Colonna della piattaforma superiore; (37) Piattaforma.

(5) Rondella ondulata M-10; (6) Vite di M-8X55; (7) Vite di M-8x20; (8) Rondella di sicurezza M-8; (9) Rondella Piatta di M-8; (12) Vite di M-8X15; (21) Dado autobloccante M-10; (22) Rondella di sicurezza M-10; (23) Rondella Piatta di M-10; (46) Vite di M-5X25; Chiave a tubo mista; Chiave a brugola di 6mm; Chiave a brugola di 5mm.

Seguire ognuno dei passi descritti nelle istruzioni sul montaggio.

Per rendere più semplice il montaggio di questa piattaforma le consigliamo l'ausilio di una seconda persona e di posizionare la piattaforma come indica la Fig.2, sollevata e con i quattro cunei appoggiati per esempio su un tavolo.

1.- È necessario un minimo di due persone per eseguire questo passo. Durante il montaggio della colonna, una persona sorreggerà la colonna mentre l'altra seguirà le istruzioni dei passi per il montaggio. In questo modo, si eviteranno possibili incidenti.

Innanzitutto prendi la colonna (17) e avvicinala al corrispondente punto di montaggio Fig.2, collega il terminale (5) che fuoriesce dalla colonna (17) con il terminale (6) che fuoriesce dalla piattaforma (37).

Successivamente collega il terminale (18) che fuoriesce dalla colonna (17)

con il terminale (10) che fuoriesce dalla piattaforma (37).

Quando i terminali sono collegati inserirli all'interno della colonna (17), per proteggerli ed appoggiare la colonna (17) sulla piattaforma, facendo coincidere i fori di attacco.

Prendere le dado autobloccante (21) le rondelle di sicurezza (22) e le rondelle piatte (23) e con una chiave stringere con forza.

Abbassare il coperchio decorativo (19) del tubo remo (17) fino al tubo base del corpo centrale (37), Fig.2.

Inserire le viti (46), e stringere fortemente.

Per il punto successivo relativo al montaggio si consiglia di farsi aiutare, posizionare la piattaforma sul pavimento.

2.- Prendere il corpo principale (11) e montarlo sulla lamiera della colonna (17) Fig.3.

Collegare i terminali (2) che fuoriescono dal corpo principale con il terminale (3) che fuoriesce dalla colonna (17), collegare i terminali (13) che fuoriescono dal corpo principale con il terminale (18) che fuoriesce dalla colonna (17).

Poi prendere la vite (12) con la rondella di sicurezza (8), le rondelle (9), stringere fortemente.

3.- Prendere il manubrio (4), montarlo come indica la Fig.4, facendo coincidere i fori.

Prendere le viti (7) con la rondella di sicurezza (8) e le rondelle piatte (9) e con una chiave a brugola di 6mm stringere con forza.

Poi prendere la vite (6) con la rondella di sicurezza (8), le rondelle (9), stringere fortemente.

4.- Montare le cinghie per le mani (24) negli anelli esterni della piattaforma (37) come indica la Fig.5.

5.- Prendere uno dei fascia per il massaggio e montarlo come indica la Fig.6.

Innanzitutto inserire la parte estrema della fascia nell'eccentrico, poi abbassarla fino a quando è ben inserita.

AVVIAMENTO.-

Collegare il terminale del cavo della connessione elettrica (14) al terminale (M) della colonna Fig.7.

Collegare l'altro terminale del cavo di connessione elettrica alla rete elettrica (220V). Inserire l'interruttore (L) sulla posizione (I) Fig.7.

SPOSTAMENTO E DEPOSITO.-

L'unità è dotata di ruote (45), Fig.7, che permettono di spostarla facilmente.

Assicuratevi che il cavo elettrico è scollegato dalla rete elettrica.

Per evitare dei pericoli, NON muovere la piattaforma su pavimenti non lisci.

ISPEZIONI E MANUTENZIONE.-

Scollegare l'unità e togliere il cavo dalla rete elettrica.

Pulire la polvere che si è depositata sulle superfici della piattaforma e dalla consolle elettronica con un panno o un asciugamano umido.

Non usare dissolventi.

ATTENZIONE:

Verificare periodicamente che tutti gli elementi di fissaggio siano stretti a dovere, e correttamente collegati.

Controllare e stringere tutti i pezzi della vostra unità ogni tre mesi.

Se avete dei dubbi sullo stato di qualsiasi pezzo della macchina, non esitate a mettervi in contatto con il (S.A.T.) Servizio di Assistenza Tecnica, chiamando al telefono di attenzione al cliente (consultare l'ultima pagina del presente manuale).

Vi raccomandiamo di sostituire i pezzi consumati o rotti con pezzi di ricambio originali. L'uso di altri componenti o pezzi può causare danni personali o influire sul rendimento della macchina.

IL FORNITORE SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE LE SPECIFICHE DEI SUOI PRODOTTI SENZA AVVERTIMENTO PREVIO.

SPECIFICAZIONI TECNICHE

MODELLO	COMBO YV56
POTENZA	1 MOTOR DI 550W
VOLTAGGIO	220/240V. 50/60Hz.
FREQUENZA DI VIBRAZIONE	25 - 50Hz.
PROGRAMMAZIONE	30; 45; 60; 90 Secondi.
TIPO DI VIBRAZIONE	TRIPIATTA (Tre assi spaziali)
MATERIAL	FIBRA DE VIDRIO.
DIMENSIONI	Larga.-65; Ancha.-60; Alta.-125 cm.
PESO NETTO	42Kg.
PESO MASSIMO DELL'UTENTE	120Kg.
PROTEZIONE ELETTRICA	Fusibile di 7 Amp.

Garanzia

Il presente certificato di garanzia di questo prodotto è valido per 2 anni in accordo a quando disposto nella Direttiva 1999/44/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999, circa determinati aspetti sulla vendita e la garanzia dei beni di consumo, annessi al diritto spagnolo conforme alla Legge 23/2002, del 10 luglio, sulle garanzie nella vendita dei beni di consumo.

In questo senso, la EXERCYCLE, S.L., in possesso di NIF (codice fiscale) B-01029032 e domiciliata a Vitoria, calle Zurrupitietia, 22, garantisce questo prodotto.

Data di acquisto.-	Acquistato a.-
Acquirente.-	Timbro del distributore.-

Si prega di conservare la fattura come documento giustificativo dell'acquisto.
Per qualsiasi consulta, non esitate a contattarci, chiamando al numero di attenzione al cliente.

800-046137 assistenza@sportalliance.it



Dank u voor het kopen van ons product.

Hoewel wij ons best doen de kwaliteit van onze producten te verzekeren, is het mogelijk dat er zo nu en dan fouten of nalatigheden optreden. Als u een defect of ontbrekende onderdelen opmerkt, neem dan contact op met de distributeur van het product.

Lees zorgvuldig de instructies in deze gebruiksaanwijzing. Deze geeft u belangrijke aanwijzingen over de veiligheid, het gebruik en het onderhoud.

ALGEMENE AANWIJZINGEN.-

Uit veiligheidsoverwegingen dient het apparaat tenminste 0.5 meter vrije ruimte rondom hebben.

Voor het gebruik van elektrische apparaten dienen bepaalde veiligheidsmaatregelen in acht te worden genomen, waaronder de volgende:

1 Om het gevaar op elektrische schokken te vermijden dient u de stekker uit het stopcontact te halen direct nadat u het apparaat heeft gebruikt en voordat u overgaat tot het schoonmaken van het apparaat.

2 Controleer of het voltage van uw lichtnet overeenkomt met dat van het apparaat, voordat u het apparaat aansluit op het lichtnet. Het voltage van uw elektriciteitsnet moet overeenkomen met het voltage dat aangegeven wordt op het etiket van het apparaat en verzeker u ervan dat de stekker van hetzelfde type is als het stopcontact.

Gebruik geen adapter bij dit apparaat. Sluit het apparaat aan op een GEAARD stopcontact. Wanneer dit niet het geval is, raadpleeg dan uw distributeur.

3 Dit apparaat is uitsluitend ontworpen voor gebruik binnenshuis.

4 Laat het apparaat nooit onbeheerd wanneer het is aangesloten op het lichtnet. Haal de stekker uit het stopcontact na elke oefensessie.

5 Plaats het apparaat niet bij voorwerpen die de ventilatieopeningen kunnen blokkeren. Plaats een kleedje onder het apparaat om de vloer of vloerbedekking te beschermen.

6 Ouders en andere personen die verantwoordelijk zijn voor kinderen, dienen er rekening mee te houden dat dezen van nature nieuwsgierig zijn en dat dit tot gevaarlijke situaties en gedrag kan leiden. Daarom dient er altijd toezicht te zijn. Zorg ervoor dat kinderen, invaliden of onbekwame personen het apparaat uitsluitend onder toezicht van een bevoegd persoon gebruiken. Dit apparaat mag onder geen beding als speelgoed gebruikt worden.

7 Het Combo vibratieplatform is ontworpen om een gebruikersgewicht van 120Kg of minder te kunnen verdragen.

8 Raak de bewegende onderdelen niet aan.

9 Gebruik adequate kleding en schoeisel. Strik uw veters goed.

10 Het is niet aan te raden dat het apparaat zich constant in een vochtige ruimte te bevindt, omdat roestvorming dan onvermijdelijk is.


Voorzorgsmaatregelen: Voordat u begint dit toestel te gebruiken, is het raadzaam eerst uw arts te raadplegen. Deze waarschuwing is in het bijzonder belangrijk voor personen met gezondheidsproblemen.

VEILIGHEIDSVOOR-SCHRIFTEN.-

Dit apparaat is uitgerust met een geaard snoer en stekker.. Wanneer het apparaat niet correct functioneert of beschadigd is geraakt, zal de aardeaansluiting een traject van een lage weerstand vormen, waardoor de kans op elektrische schokken aanzienlijk wordt verminderd.

GEVAAR!: Een onjuiste aansluiting van de aardevoorziening van het apparaat kan een risico op elektrische schokken tot gevolg hebben. Wanneer u twijfelt, raadpleeg dan een elektrisch installateur of een gespecialiseerd technicus om u ervan te verzekeren dat de aardeaansluiting correct is. Breng geen veranderingen aan de bijgeleverde stekker aan; wanneer deze niet geschikt is voor uw elektriciteitsvoorziening, laat dan een elektrisch installateur een deugdelijke aansluiting installeren.

Dit apparaat dient te worden gebruikt op een 220-240 Volts circuit en heeft een geaarde stekker van een gelijksoortig type zoals wordt getoond in Fig.A.

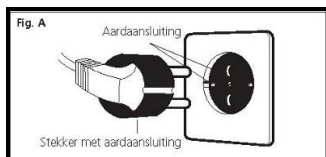

Volg deze aanbevelingen:

1 Gebruik geen accessoires die niet worden aanbevolen door de fabrikant.

2 Gebruik het apparaat niet met een beschadigd of versleten snoer.

3 Houd het aansluitsnoer verwijderd van warme oppervlakken.

4 Gebruik het apparaat nooit in de open lucht.

5 Voordat u de stekker uit het stopcontact neemt, zet u eerst de schakelaar op de stand "0" en pas daarna haalt u de stekker uit het stopcontact.

BESCHERMING.-

Dit model is uitgerust met een elektronische automatische stop beveiliging, die voor een optimaal behoud van zowel de elektronische als de elektrische circuits zorgt.

Deze beveiliging (zekering) treedt in werking wanneer het apparaat een abnormale krachten ondergaat of oververhit raakt.


Wanneer dit zich voordoet:

1.- Zet u de schakelaar (L) die zich op de behuizing bevindt op de stand "0" (OFF) Fig.B.

2.- Wissel de zekering (C) (7 Amp).

3.- Vervolgens zet u de schakelaar op de stand "I" (ON) en het apparaat is opnieuw gereed voor gebruik Fig.B.

Fig.B

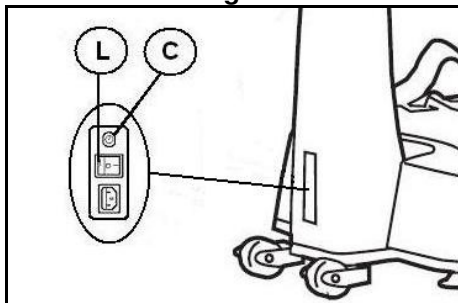

MONTAGE INSTRUCTIES.-

Haal het apparaat uit de verpakking en plaats het op de grond, zoals wordt getoond in Fig.1.

Het is raadzaam de hulp van een tweede persoon in te roepen voor de montage.

Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn:

(4) Stuur; (11) Hoofdframe; (14) Netsnoerkabel; (16) Massageband met dubbele strip; (16A) Massageband met ronde ribbels; (16B) Massageband met onregelmatige ribbels; (17) Bovenste platformkolom.

(5) Gegolfde sluitring M-10; (6) Inbusschroef M-8X55; (7) Inbusschroef M-8x20; (8) Borgring voor de veiligheid M-8; (9) Vlakke sluitring M-8; (12) Inbusschroef M-8X15; (21) Zelfborgende moeren M-10; (22) Borgring voor de veiligheid M-10; (23) Vlakke sluitring M-10; (46) Inbusschroef M-5X25; Steeksleutel; Stiftsleutel 6mm; Stiftsleutel 5mm.

Volg deze montage-instructies stap voor stap.

De hulp van een tweede persoon wordt aanbevolen bij het monteren van dit platform. Positioneer het platform zoals weergegeven in Fig.2, de vier poten optillend en bijvoorbeeld op een tafel laten rustend.

1.- Voor deze stap zijn tenminste twee personen nodig. Bij het bevestigen van de kolom dient één persoon de kolom vast te houden terwijl de andere de montage-instructies opvolgt. Dit voorkomt mogelijke ongelukken.

Neem eerst de kolom (17) en zet hem in de montagepositie, Fig.2. Verbind klem (5) die uit de kolom (17) steekt met klem (6) die uit het platform (37) steekt.

Verbind klem (18) die uit de kolom (17) steekt vervolgens met klem (10) die uit het platform (37) steekt.

Zodra alle klemmen verbonden zijn, duw deze de kolom (17) in om ze te beschermen en monteer de kolom (17) op het platform, waarbij de boutgaten op één lijn worden gezet.

Bevestig de zelfborgende moeren (21), borgringen (22) en vlakke sluitringen (23), waarna u de 8mm stiftsleutel gebruikt om deze goed vast te maken.

Laat de onderkantbedekking (19) voor de hoofdsteun (17) neer over het naafgedeelte van het hoofdframe (37), Fig.2. Monteer de schroeven (46), en maak alles goed vast Fig.2.

Het wordt aanbevolen voor de volgende fase van de montage het platform terug op de vloer te plaatsen met de hulp van een tweede persoon.

2.- Neem het hoofdframe (11) en plaats het op de plaat van de kolom (17), Fig.3.

Verbind uiteinden (2) die uit het hoofdframe komen met uiteinde (3) die uit de kolom komt (17), verbind uiteinden (13) die uit het hoofdframe komen met uiteinde (18) die uit de kolom komt (17).

Bevestig nu de bout (12) samen met de borgring (8), sluitringen (9), maak alles goed vast.

3.- Neem het stuur (4) en klik het in positie zoals weergegeven in Fig.4 door de gaatjes op één lijn te zetten.

Bevestig de schroeven (7) samen met de borgring (8) en vlakke sluitringen (9), waarna u de 6mm stiftsleutel gebruikt om ze goed vast te maken. Bevestig nu de bout (6), sluitringen (5), maak alles goed vast.

4.- Bevestig de handriempjes (24) op de buitenste ringen (37) van het platform, zoals weergegeven in Fig.5.

5.- Pak een van de massagebanden en bevestig hem zoals weergegeven in Fig.6.

Doe eerst het uiteinde van de band in de excentriek en laat deze vervolgens zakken zodat hij op de juiste wijze ingevoerd wordt.

OPSTARTEN.-

1 Steek de netsnoerkabel (14) in het contact (M) op de kolom, Fig.7. Het andere uiteinde van het snoer wordt in een stopcontact (220V) gestoken. Stel schakelaar (L) in op positie (I), Fig.7.

VERPLAATSING & OPSLAG.-

Het toestel is uitgerust met wieltjes (45), Fig.7, om het verplaatsen ervan gemakkelijker te maken.

Controleer of de stekker uit het stopcontact gehaald is.

Verplaats om ongelukken te voorkomen het platform NIET over ongelijke vloeren.

INSPECTIE & ONDERHOUD.-

Schakel het toestel uit en haal de stekker van het snoer uit het stopcontact.

Gebruik een vochtige doek of handdoek om het stof van het platform te vegen, vooral van de handgrepen en de elektronische console.

Maak geen gebruik van oplosmiddelen.

BELANGRIJK:

Controleer periodiek of alle sluitingen goed vastzitten en op de juiste wijze verbonden zijn.

Controleer elke drie maand alle onderdelen op uw toestel en maak ze goed vast.

Als u twijfels hebt over enig onderdeel van dit toestel, aarzel dan niet contact op te nemen met de technische bijstandsdienst door dienstverlening te bellen (zie laatste pagina van de handleiding).

Het wordt aanbevolen dat u originele reserve-onderdelen gebruikt om versleten componenten te vervangen. Het gebruik van andere reserve-onderdelen kan letsel veroorzaken of de prestatie van het toestel beïnvloeden.

DE FABRIKANT BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR DE SPECIFICATIES VAN HAAR PRODUCTEN ZONDER VOORAFGAANDE WAARSCHUWING TE WIJZIGEN.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODEL	COMBO YV56
VERMOGEN	1 x 550 W MOTOREN
SPANNING	220/240V. 50/60Hz.
VIBRATIEFREQUENTIE	25 – 50Hz.
PROGRAMMERING	30, 45, 60, 90 Seconden
VIBRATIETYPE	TRIAXIAAL (drie ruimte-assen)
MATERIAAL	VEZELGLAS
AFMETINGEN	Lengte -65; Breedte -60; Hoogte -125cm.
NETTO GEWICHT	42 kg.
MAXIMALE GEBRUIKSGEWICHT:	120kg.
ELEKTRISCHE BESCHERMING	7 Amp zekering.

Garantie

Het garantiecertificaat van dit product geldt voor 2 jaar in overeenstemming met wat er staat in Richtlijn 1999/44/EG van het Europese Parlement en van de Raad van 25 mei 1999 met betrekking tot bepaalde aspecten van de verkoop van consumentengoederen en bijbehorende garanties, in de Spaanse wetgeving verwerkt krachtens Wet 23/2003 van 10 juli; Garanties aangaande de verkoop van consumentengoederen.

Dienovereenkomstig wordt dit product gegarandeerd door EXERCYCLE, S.L. VAT nº B-01029032, met zakelijk adres c/ Zurrupitieta 22, Vitoria, Spanje.


Aankoopdatum.-	Gekocht in.-
Koper.-	Dealer stempel.-

Bewaar de aankoopbon als bewijs van uw aankoop.

Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantenservicelijn:

+34 902 170 258 service@bhfitness.es

YV56

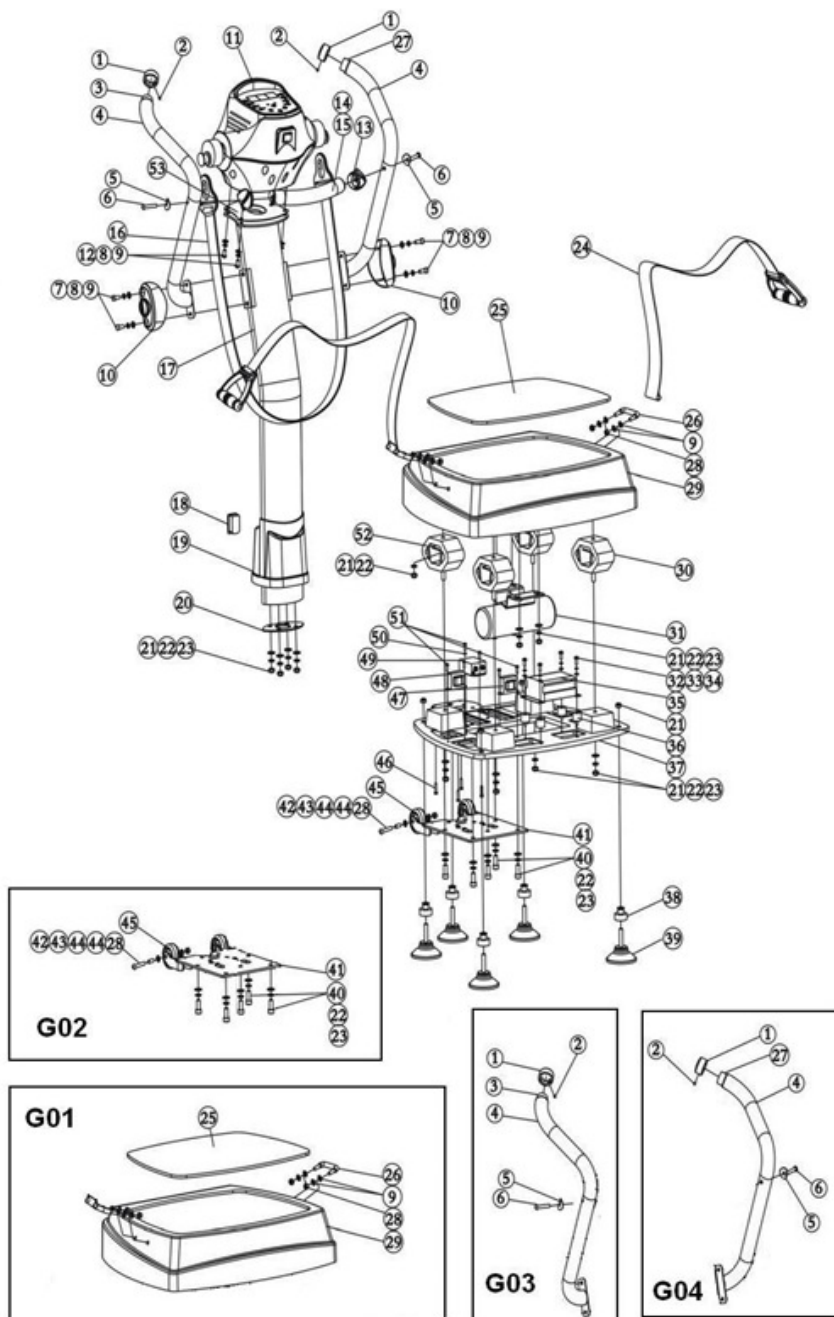

Para pedido de repuesto: Indicar el código de la pieza y la cantidad

To order replacement parts: State the part code and Quantity

Pour toute commande pièces détachées: Indiquer le code de la pièce et la quantité

Bestellung von Ersatzteilen: Bitte angeben Teil-code und Menge

Para encomenda de peça de recambio: Indicar o código da peça ea quantidade

Per ordinare pezzi di ricambio: Indicare il codice del pezzo e la quantità

Ejemplo / E.g. / Exemple / Beispiel / Exemplo /Esempio:

YV56001

1

Nº	Description	Descripción	Code
1	Metal End Cap R40	Tapón metal manillar dim 40	YV56001
2	Allen Bolt M6*4	Tornillo allen M6*4	YV56002
3	Left Handle Bar	Manillar izquierdo	YV56003
4	Handle Bar Foam	Goma manillar	YV56004
5	Arc Washer 30*10.5*2	Arandela C 30*10,5*2	YV56005
6	Allen Bolt M8*55	Tornillo allen M8*55	YV56006
7	Allen Bolt M8*20	Tornillo allen M8*20	YV56007
8	Spring Washer M8	Arandela elástica M8	YV56008
9	Flat Washer M8	Arandela plana M8	YV56009
10	Handle Bar Cover	Tapa manillar-mastil	YV56010
11	Vibration Head	Cabeza vibratoria	YV56011A
11V	Upper cover monitor	Tapa superior monitor	YV56011V
11L	Lower cover monitor	Tapa inferior monitor	YV56011L
11T	Monitor card	Tarjeta monitor	YV56011TA
11S	Stickers	Pegatinas monitor	YV56011S
11M	Upper motor	Motor cabeza vibratpria	YV56011M
11H	Ignition switch	Interruptor de encendido	YV56011H
11E	Vibration selector	Selector de vibración	YV56011E
12	Allen bolt M8*16	Tornillo allen M8*16	YV56012
13	End Cap of Cross Bar	Tapón manillar transversal	YV56013
14	Cross Bar	Manillar transversal	YV56014
15	Cross Bar Foam	Goma manillar transversal	YV56015
16	Massage Band	Banda masaje	YV56016
17	Column	Mastil	YV56017
18	Power Switch	Interruptor alimentación	YV56018
19	Lower Cover	Tapa inferior mastil	YV56019
20	Column EVA Pad	Plancha de goma mastil	YV56020
21	Allen Bolt M10*50	Tornillo allen M10*50	YV56021
22	Spring Washer M10	Arandela elástica M10	YV56022
23	Flat Washer M10	Arandela plana M10	YV56023
24	Hand Strap	Banda de mano	YV56024
25	Non-slip Mat	Goma antideslizante	YV56025
26	Hole for Strap	Base banda de mano	YV56026
27	Right Handle Bar	Manillar derecho	YV56027

28	Nut M8	Tuerca M8	YV56028
29	Fiberglass Plate	Tapa plataforma	YV56029
30	Hex Cushion	Amortiguador goma hex	YV56030
31	Motor	Motor	YV56031
32	Nut M10	Tuerca M10	YV56032
33	Cross Head Screw M6*15	Tornillo phillips M6*15	YV56033
34	Spring Washer M6	Arandela elástica M6	YV56034
35	Transducer	Tarjeta control/Variador	YV56035A
36	Transducer Cushion	Taco goma variador	YV56036
37	Underpan	Estructura base	YV56037
38	Rubber Bush	Taco goma de las patas	YV56038
39	Evas Cushion	Patas	YV56039
40	Allen Bolt M10*25	Tornillo allen M10*25	YV56040
41	Reinforce Shelf	Plataforma ruedas	YV56041
42	Allen Bolt M8*50	Tornillo allen M8*50	YV56042
43	Hot Shrink	Aislante térmico	YV56043
44	Flat Washer M8	Arandela plana M8	YV56044
45	PU Wheel	Ruedas transporte	YV56045
46	Allen Bolt M5*25	Tornillo allen M5*25	YV56046
47	Transformer	Transformador	YV56047
48	Reactor	Choke	YV56048
49	Filter	Filtro	YV56049
50	Spring Washer M5	Arandela elástica M5	YV56050
51	Cross Head Screw M5*15	Tornillo allen M5*15	YV56051
52	Hex Cushion pad	Tornillo hex taco goma	YV56052
53	Wire	Cable de comunicación	YV56053
G01	Base assembled with stickers	Set base	YV56G01
G02	Reinforce Shelf set	Set plataforma reforzada	YV56G02
G03	Left Handle Bar set	Set manillar izquierdo	YV56G03
G04	Right Handle Bar	Set manillar derecho	YV56G04

BH FITNESS SPAIN

EXERCYCLE, S.L.
 (Manufacturer)
 P.O.BOX 195
 01080 VITORIA (SPAIN)
 Tel.: +34 945 29 02 58
 Fax: +34 945 29 00 49
 e-mail: sat@bhfitness.com
 www.bhfitness.com

POST-VENTA

Tel: +34 945 292 012 /
 902 170 258
 Fax: +34 945 56 05 27
 e-mail: sat@bhfitness.com

BH FITNESS NORTH AMERICA

620 N. 2nd Street, St. Charles
 MO 63301
 Tel: + 1 636 487 0050
 Toll Free: +1 866 325 2339
 e-mail:
 fitness@bhnorthamerica.com
 www.bhfitnessusa.com
 www.bhfitnesscanada.ca

BH FITNESS ASIA

BH Asia Ltd.
 No.80, Jhongshan Rd.,
 Daya Dist.,
 Taichung City 42841,
 Taiwan. R.O.C.
 Tel.: +886 4 25609200
 Fax: +886 4 25609280
 E-mail: info@bhasia.com.tw

BH FITNESS PORTUGAL

Rua do Caminho Branco Lote 8,
 ZI Oiã
 3770-068 Oliveira do Bairro
 PORTUGAL
 Tel.: +351 234 729 510
 e-mail: info@bhfitness.pt

BH SERVICE PORTUGAL

Tel.: +351 234 729 510
 e-mail: info@bhfitness.pt

BH FITNESS MEXICO

BH Exercycle de México S.A. de
 CV
 Eje 132 / 136
 Zona Industrial, 2A Secc.
 78395 San Luis Potosí
 S.L.P: MÉXICO
 Tel.: +52 (444) 824 00 29
 Fax: +52 (444) 824 00 31
 www.bhlatam.com.mx

BH FITNESS CHINA

BH China Co., Ltd.
 Block A, NO.68, Branch Lane
 455, Lane 822,
 Zhen Nan RD., Li Zi Yuan,
 Putuo, Shanghai 200331, P.R.C.
 Tel: +86-021-5284 6694
 Fax: +86-021-5284 6814
 e-mail: info@i-bh.cn

BH GERMANY GmbH

Grasstrasse 13
 45356 ESSEN
 GERMANY
 Tel: +49 2015 997018
 e-mail:
 technik@bhgermany.com

BH FITNESS UK

Tel: 02037347554
 e-mail:
 sales.uk@bhfitness.com

AFTER SALES – UK

Tel.: 02074425525
 e-mail:
 service.uk@bhfitness.com

BH FITNESS FRANCE**SAV FRANCE**

Tel : +33 0810 000 301
 Fax : +33 0810 000 290
 savfrance@bhfitness.com

BH SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES DE SUS PRODUCTOS SIN PREVIO AVISO.

SPECIFICATIONS MAY BE CHANGED WITHOUT PRIOR NOTICE DUE TO OUR PROGRAMME OF CONTINUOUS PRODUCT DEVELOPMENT.

BH SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES SPECIFICATIONS DE SES PRODUITS SANS PRÉAVIS.

BH BEHALT SICH DAS RECHT VOR, ÄNDERUNGEN DER MODELL-ANGABEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG VORZUNEHMEN.

DATI TECNICI E COMMERCIALI RELATIVI AGLI ARTICOLI DEL PRESENTE CATALOGO POSSONO ESSERE SOGGETTI A VARIAZIONI SENZA ALCUN PREAVVISO.

BH RESERVA O DIREITO DE PODER MODIFICAR AS ESPECIFICAÇÕES DOS SEUS EQUIPAMENTOS SEM AVISO PRÉVIO.

DOOR KONSTANTE PRODUKTVERNIEUWING EN VERBETERING HOUDEN WIJ ONS HET RECHT VAN WIJZIGING VOOR ZONDER VOORAFGAAND BERICHT.